




Bedienungsanleitung für ALTRAD BAUMANN® Allzweck-Container

(Art.-Nr. 55 80 30)

Technische Daten des Allzweck-Container

| | |
|----------------------------|---------------------|
| - Tragfähigkeit (Nutzlast) | 1,4 t |
| - Maximale Auflast | 5,1 t |
| - Eigengewicht (Tara) | 107 kg |
| - Fassungsvermögen | 0,85 m ³ |

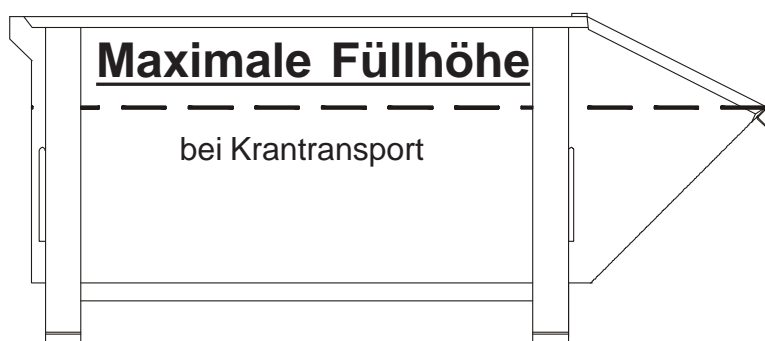

1. Beim Beladen muss die Tragfähigkeit und das Fassungsvermögen beachtet werden.
2. Die Zulässige Auflast darf nicht überschritten werden.
3. Der Aufenthalt im Gefahrenbereich der Last ist verboten.
4. Im Freien dürfen nie mehr als 3 beladene Container übereinander gestapelt werden.
5. Die maximale Stapelneigung beträgt 2°.
6. Die Container müssen auf einem tragfähigen Untergrund gestapelt werden.
7. Die Container dürfen nur so beladen werden, daß die Last oder Teile der Last nicht herausfallen können.
8. Im Kranbetrieb sind die Container nur mittels 4-Strang-Gehänge (Mindeststranglänge 2,5m) zu transportieren.
9. Personen dürfen nicht im Container transportiert werden.
10. Vor jedem Gebrauch sind die Container auf Mängel zu überprüfen.
11. Die Container müssen mindestens 1x jährlich von einem Sachkundigen überprüft werden.
12. Die Allzweck-Container sind ein gewerbliches Arbeitsmittel und für diese Nutzung bestimmt.

Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten

ALTRAD BAUMANN GmbH
Ritter-Heinrich-Str. 6-12
D- 88471 Laupheim

Telefon: +49 (0)7392/7098-0
Telefax: +49 (0)7392/7098-555

www.altradbaumann.de | Mail:info@altradbaumann.de
www.altradbaumann.at | Mail:info@altradbaumann.at
www.altradbaumann.ch | Mail:info@altradbaumann.ch